


S301 ブレーキシューの摺り合わせ



S301 リアブレーキシュー

左側が S301B型用
右側は S301A型用、ライニングの厚みが異なる。

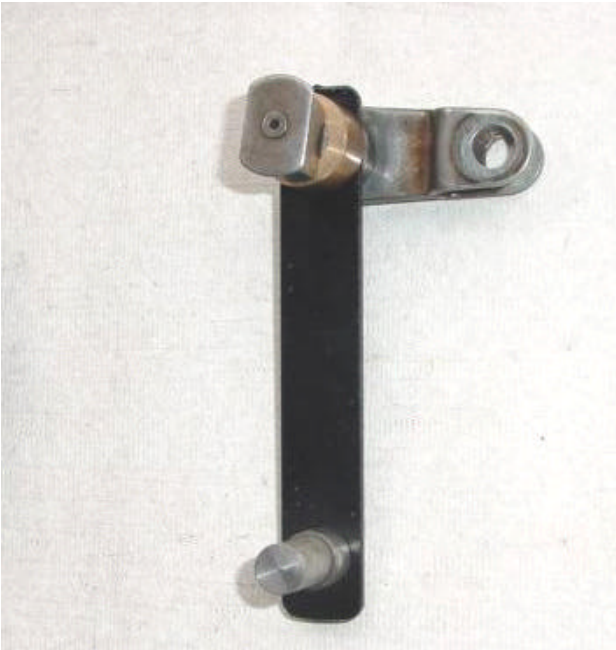

ライニングの摺り合わせ用に製作した工具、
S301の実物を加工して作った。

フロント用の工具はディスクプレートをカットして作った。



工具にブレーキシューをセットする。

スプリングは片方のみ使用する。


貼り替えたばかりのシューは厚すぎるためドラムに
入らない時もある。



鉄鋼用又は木工用のヤスリで半月の中央付近を少し削ってドラムに入るようにする。



ドラムの内側に光明丹を塗る

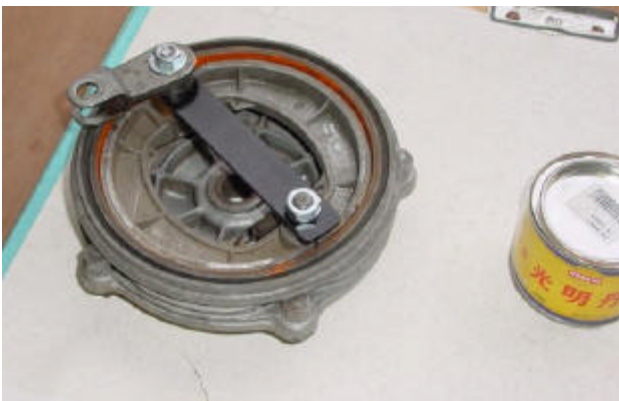

シューを広げながら回してドラムと摺り合わせる。



シューをはずして見ると当たっている部分に光明丹が付いている。
この部分をヤスリで削って、同じ事を繰り返し行う



自分が納得できるまで繰り返し行う
ほぼ全面に接触の跡が認められたらほぼ完了。

車に組み込んで走行試験を行う。何度か急ブレーキを
かけ、効果を確認しておくこと。